



USB
UNIVERSAL SERIAL BUS

HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**Full HD
1080P**

**H.264
MPEG-4**



Все самые свежие новости в наших соцсетях!



POWER NET
ТВ И ИНТЕРНЕТ

8-800-5500-800
бесплатная линия

Программирование пульта

Программируемый пульт дистанционного управления имеет несколько «обучаемых кнопок»:

	включить/выключить телевизор
	выбор источника видеосигнала
	включить/выключить звук телевизора



Для того, чтобы запрограммировать пульт, необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать одновременно две кнопки + «включить/выключить телевизор» + «выбор источника сигнала». Когда зеленая подсветка первой кнопки перестанет мигать и начнет гореть постоянно, пульт будет готов к обучению.
2. Нажмите кнопку, которую Вы хотите «обучить» – зеленая подсветка начнет мигать.
3. Расположите излучатели двух пультов друг напротив друга и нажмите на пульте другого устройства кнопку, функцию которого Вы хотите дублировать на пульте AuraHD Plus. Удерживайте 2 секунды.
4. После двух быстрых миганий, когда зеленая подсветка левой кнопки начнет светиться непрерывно, Вы можете продолжить «обучение» следующей кнопки.
5. Повторите вышеописанную процедуру для всех кнопок, которые Вы хотите запрограммировать на управление внешними устройствами.
6. Снова нажмите + для сохранения данных обучения, зеленая подсветка должна погаснуть.




Чтобы вернуть заводские настройки, одновременно нажмите **SETUP** + **OK** и удерживайте их 2 секунды. После пяти быстрых миганий программируемые кнопки будут сброшены.

Установка PIN-кода


По умолчанию на приставке установлен PIN-код «1». Для установки защиты на канал (например, для ограничения его просмотра) нужно выполнить следующие действия:

1. Нажмите «OK» на пульте и выберите канал.
 2. Нажмите кнопку «F2» на пульте (зеленая кнопка).
 3. Выберите пункт «Установить» и нажмите «OK».
 4. Введите PIN-код (если вы не меняли PIN-код - «1») и нажмите «OK».
- Теперь при выборе данного канала необходимо будет ввести PIN.

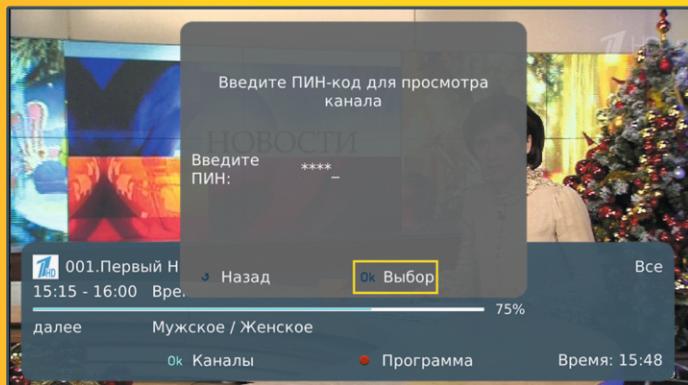

Вы можете поменять заводской PIN-код «1» на любой другой. Для этого:

1. Нажмите кнопку «F3» (желтая кнопка).
2. Выберите пункт «Смена PIN для каналов» и нажмите «OK».
3. В поле «Текущий PIN» введите «1».
4. В полях «Новый PIN» и «Подтверждение PIN» введите новый пароль.

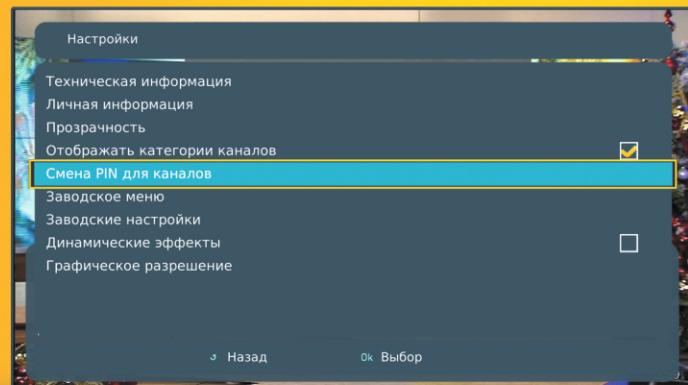

! Если пароль изменить не удается, стандартный «1» не подходит или Вы забыли свой PIN, звоните в Абонентский отдел 8-800-5500-800. Специалисты помогут восстановить пароль.

Интерфейс приставки


Для просмотра цифрового телевидения на телевизоре компания POWERNET использует линейку приставок **MAG** (**MAG 245**, **MAG 250**, **MAG 254**, **Aura HD**)



- LED-индикатор - индикатор работы приставки;
- USB 2.0 - предназначен для подключения к телевизору флэш-карт с Вашими файлами. Поддерживаются все распространенные форматы аудио, видео и фото;
- S/PDIF - оптический порт для передачи цифрового многоканального звука (Dolby Digital);
- HDMI - интерфейс для передачи изображения высокой четкости (full HD);
- AV - аналоговый порт передачи видео стандартного качества и стереозвука;
- RC - аудиовыход для подключения кабеля типа 1xMiniJack - 2xRCA;

Схема подключения

На схеме указан наиболее распространенный вариант подключения приставки при наличии дополнительных устройств (роутер, ПК)

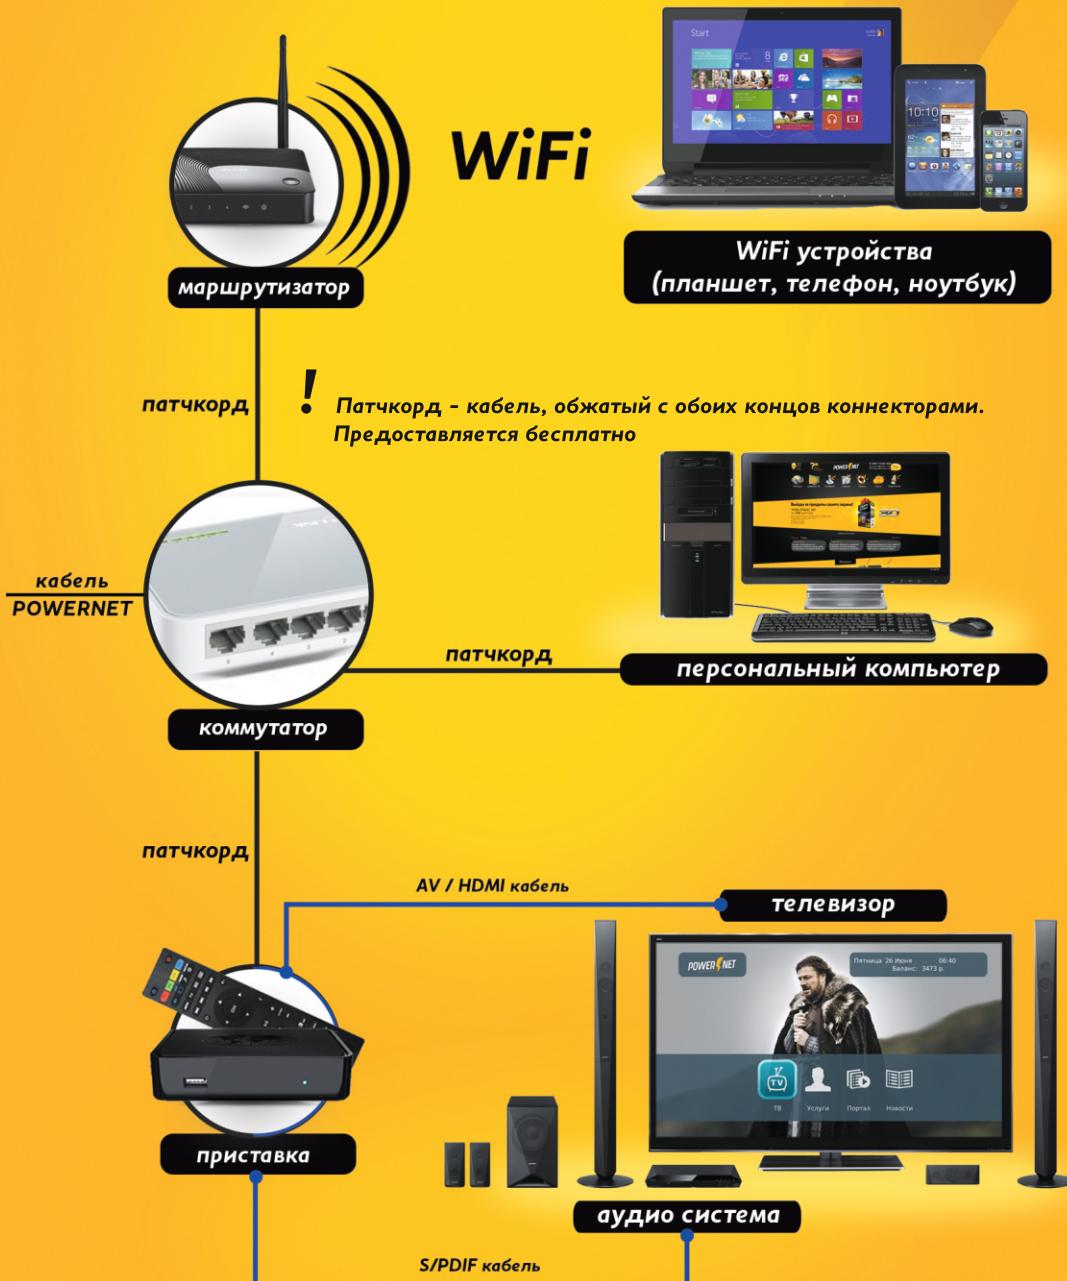

Подключение дополнительных каналов

У Вас есть возможность смотреть некоторые каналы индивидуально по подписке. Это уникальный контент, включающий в себя кино, много спорта, футбола, туризма и рыбалки, а также канал на «взрослые темы» (эротика).

Прежде чем подключить дополнительные каналы, необходимо убедиться в следующем:


- **НА ВАШ НОМЕР ПОДКЛЮЧЕНЫ СМС УВЕДОМЛЕНИЯ**

Данная услуга бесплатна. Для того чтобы её активировать, необходимо в личном кабинете назначить номер для СМС уведомлений. Вы также можете это сделать, позвонив по номеру **8-800-5500-800**

- **НА СЧЕТУ ДОСТАТОЧНО СРЕДСТВ**

Ваш баланс должен быть не меньше ежемесячной стоимости подписки, иначе на экране появится ошибка

Если оба условия соблюдены, нажимаем на пульте «Меню» и выбираем раздел «Услуги». Откроется список доступных платных и бесплатных подписок каналов (в скобках указана ежемесячная абонентская плата). Выбираем нужную и нажимаем «OK».

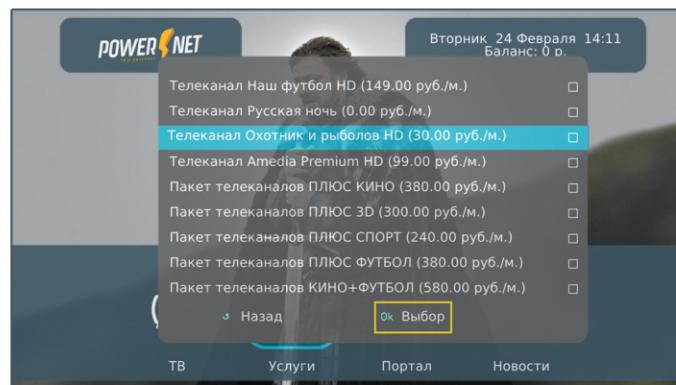


Если СМС уведомления включены, и денег на счету достаточно для оформления подписки, то откроется окно уведомления отправки СМС. Нажимаем «OK». После того, как на указанный номер пришло СМС, вводим код из сообщения и подтверждаем. Появится окно успешного назначения подписки.

Через 15 минут необходимо перезагрузить приставку, кратковременно отключив ее от сети.


Программа телепередач (просмотр архива)

Для просмотра программы передач нажмите кнопку «F1» на пульте (красная кнопка). Стрелками «Влево» и «Вправо» выберите нужный день. Используйте стрелки «Вверх» и «Вниз» для перемещения по программе выбранного дня.

Телепрограммы, которые можно посмотреть в записи, обозначены знаком  .

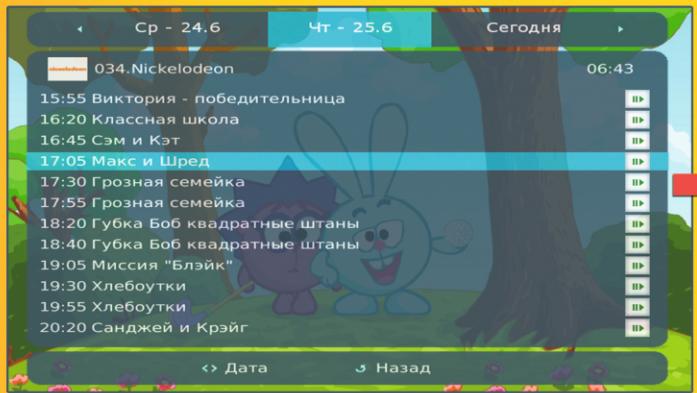

Для просмотра записи выбранной программы нажмите кнопку «OK». Когда запущено вещание архива, справа внизу отображается значок  .

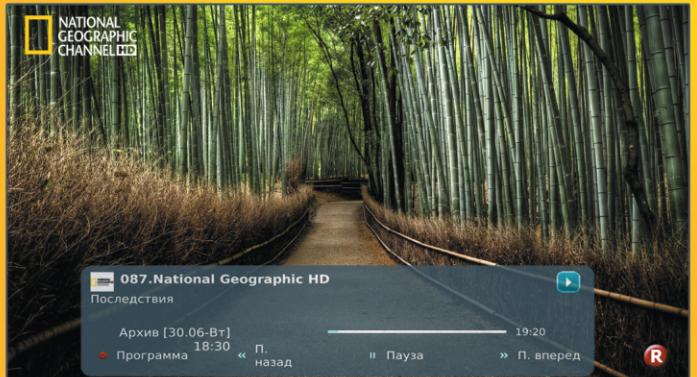

-  воспроизведение / пауза
-  остановить воспроизведение
-  перемотать на 1 мин. назад
-  перемотать на 1 мин. вперед

! В списке присутствуют телеканалы без значка  . В связи с ограничением поставщиков, архив передач в записи данных телеканалов не ведется.

Обозначение кнопок пульта управления

Если Ваш пульт отличается от изображенного ниже, Вы можете скачать инструкцию с сайта help.power.net.com.ru в разделе «Цифровое ТВ».




! Кнопки с синим цветом можно запрограммировать для управления телевизором (пункт 10 данной инструкции)

4

Просмотр телеканалов


Для просмотра списка всех телеканалов нажмите кнопку «OK». С помощью кнопок навигации выберите интересующий Вас канал и снова нажмите «OK» для просмотра.

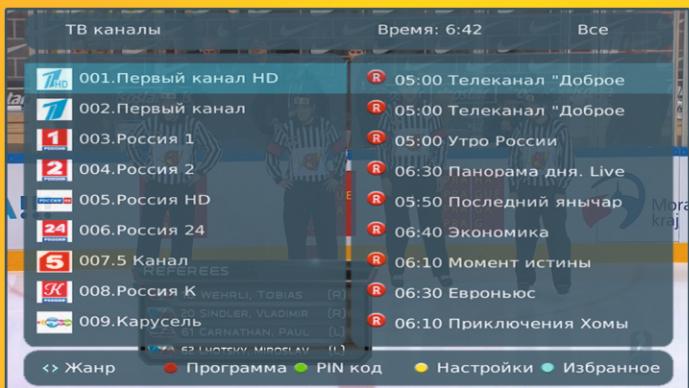

! Также посмотреть список всех телеканалов можно, нажав кнопку меню «☰» на пульте, и выбрав пункт «ТВ»

Для переключения каналов воспользуйтесь кнопками «+CHAN» или «Вверх», «Вниз» на пульте

Благодаря удобной сортировке каналов по жанрам, Вы быстро найдете нужный канал. Для просмотра категорий в окне списка телеканалов нажмите кнопку «Влево».

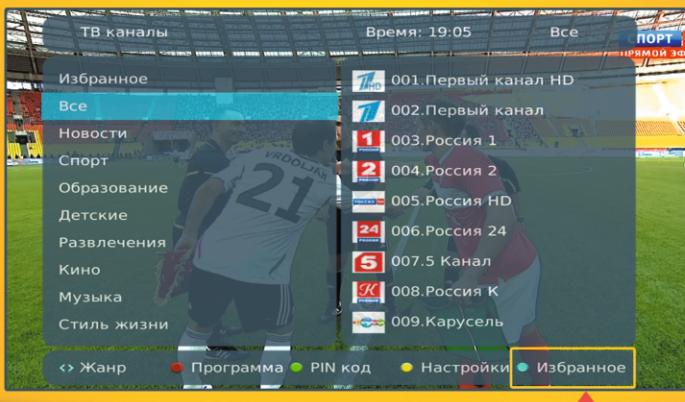

! Заполните категорию «Избранное» любимыми телеканалами, и Вам не придется долго листать весь список в поисках нужного.

5

Главное меню

Для перехода в главное меню нажмите «Меню» на пульте. Поверх канала появится дополнительное окно, в котором будет отображаться дата, время и Ваш текущий баланс. Внизу Вы увидите 4 пункта:

ТВ – просмотр списка телеканалов;

Услуги – подключение/отключение дополнительных каналов;

Портал – выход в интернет, просмотр онлайн-кинотеатров и роликов YouTube (подробнее в пункте 6);

Новости – новости компании POWERNET.



6

Портал дополнительных возможностей

Помимо стандартных функций с помощью ТВ-приставки Вам становится доступно меню развлечений: выход в интернет, игры, караоке, сервис видеохостинга YouTube, онлайн-кинотеатры. Для входа в портал нажмите кнопку «Меню» на пульте, выберите «Портал» и нажмите кнопку «OK».

