

1 | Схема подключения ТВ-приставки по квартире

На схеме указан наиболее распространенный вариант подключения с наличием Цифрового ТВ, доступом в Интернет и беспроводной сетью Wi-Fi.



2 | Функции пульта д/у MAG - 245, 250 / Aura HD

Некоторые функции, описанные в данной инструкции, доступны только на новом интерфейсе ТВ-приставки.



3| Включение ТВ-приставки

Включить телевизор, затем на пульте д/у нажмите красную кнопку включения ТВ-приставки.


На экране телевизора появится логотип «POWERNET»



4| Главное меню


Для перехода в Главное меню, используйте кнопку «Menu» на пульте д/у.

Из главного меню Вы можете просмотреть приложения, доступные в Портале приставки, доступные цифровые телеканалы, а также ознакомиться с настройками.

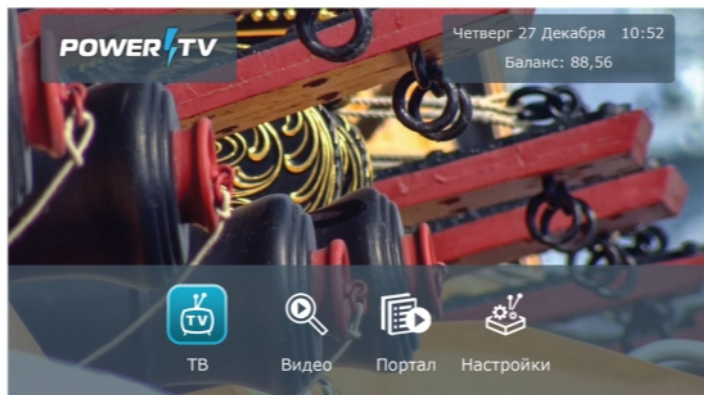


5| Просмотр ТВ-каналов

Для просмотра цифровых телеканалов в Главном меню выберите раздел «ТВ». Чтобы переключить телеканал используйте соответствующие кнопки на пульте д/у: + CH - Также переключать телеканалы можно с помощью цифровых кнопок на пульте д/у.

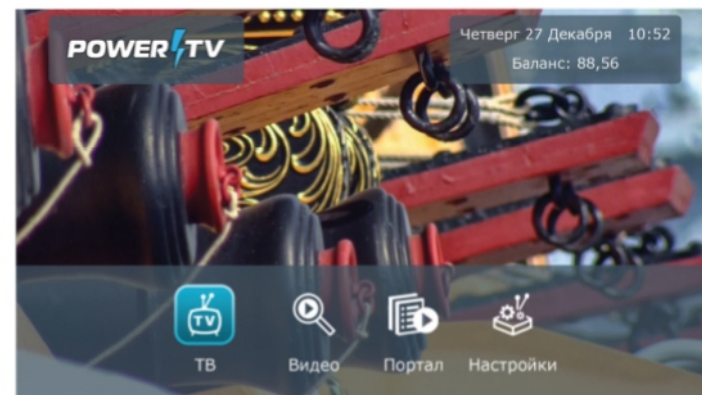


6| Программа передач

Просмотреть информацию о текущем телеканале можно, нажав кнопку «EPG» на пульте д/у. В данном меню Вы можете просмотреть телепрограмму на следующий день, а также телепередачи, доступные в записи.

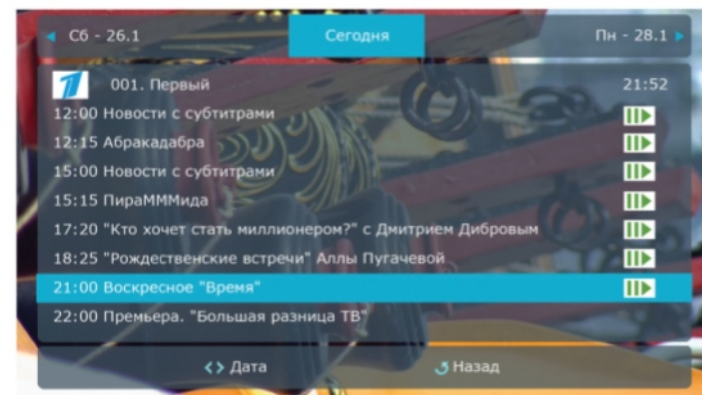

7 | Список телеканалов


Для перехода к меню «Список телеканалов», используйте кнопку «OK» и выбирайте телеканал из списка. Также к списку телеканалов можно перейти с помощью кнопки «Menu» на пульте д/у, после чего выбрать пункт «ТВ»

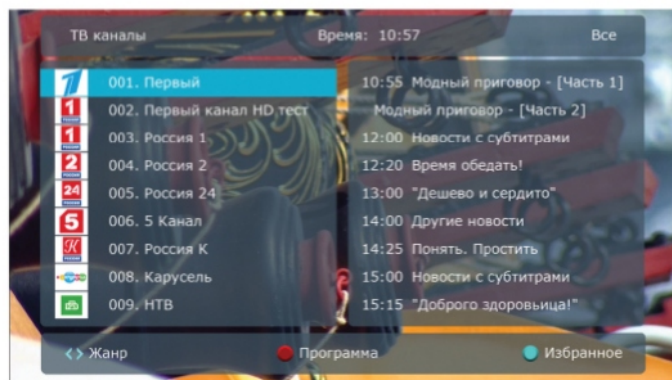

Меню «Список телеканалов» позволяет осуществлять навигацию по списку всех доступных телеканалов. Кнопкой навигации «Влево» можно перейти к категориям телеканалов.


8 | Портал дополнительных возможностей

Помимо стандартных функций, с помощью ТВ-приставки Вам становится доступно меню развлечений: *выход в интернет, игры, караоке, сервис видеохостинга YouTube, онлайн-кинотеатры* и многое другое. Для входа в портал нажмите кнопку «Menu» на пульте д/у и в меню выберите «Портал» нажатием кнопки «OK».

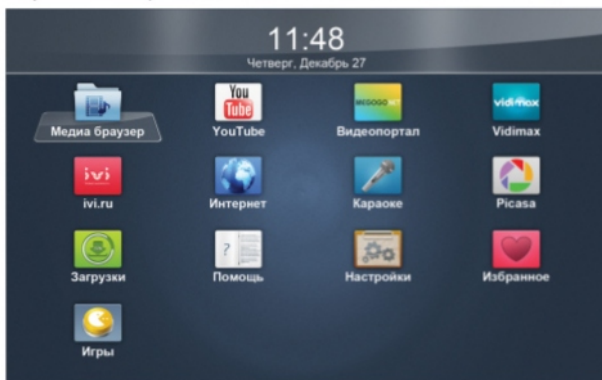

9 | Просмотр доступных записей телепередач TimeShift

Чтобы открыть список телепередач, доступных к просмотру в записи с нашего сервера во время просмотра телеканала нажмите кнопку «F1».

Откроется меню со списком телепрограмм. Телепрограммы, напротив которых присутствует значок  - являются доступными к просмотру в записи.


Навигация по списку осуществляется стрелками «Вверх» и «Вниз». Для просмотра записи выбранной телепрограммы - нажмите кнопку «OK».

При желании прервать воспроизведение записи телепрограммы, нажмите кнопку «Стоп» на пульте д/у.



10 | Настройка разрешения изображения

В «Главном меню» зайдите в «Настройки». Далее выберите «Графическое разрешение» - и выставьте настройку, соответствующую типу подключения и телевизора. Телевизоры с: **FullHD** - выставить «высокое разрешение FullHD 1920x1080». **HD-Ready** - «высокое разрешение HD 1280x720», или **PAL** - «разрешение 720x576».

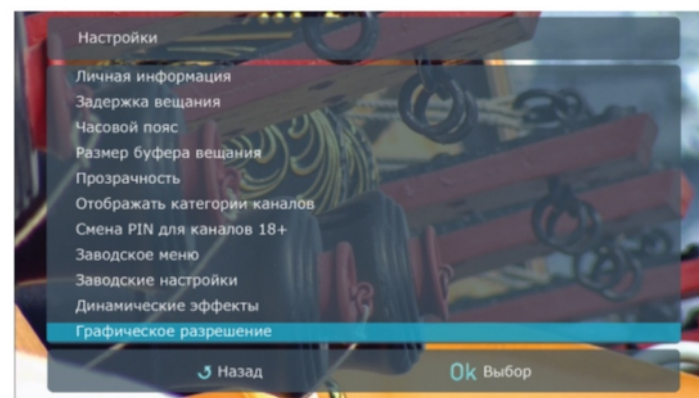

11 | Интерфейс приставки



USB 2.0 разъем - подключения usb-накопителей для просмотра файлов, а также необходим для функции записи телеэфира;

RC - аудиовыход типа MiniJack;

HDMI - интерфейс для передачи изображения высокой четкости (FullHD);

S/PDIF - оптический порт для передачи цифрового многоканального звука (Dolby Digital);

AV - аналоговый порт для передачи видео стандартного качества и стереозвука.

LED - индикатор работы приставки, нажатия кнопок на пульте ДУ.

12 | Чтобы запрограммировать пульт от приставки на управление телевизором, необходимо сделать следующее:

1. Нажимаем кнопку SET в блоке TV (выделена оранжевым цветом на Рис.1) и удерживаем её 2-3 секунды, пока красный диод на пульте не загорится ярко — это означает что пульт готов к обучению.
2. Нажимаем кнопку из блока TV, которую хотим обучить. Красный диод начнет мигать.
3. Направляем пульт от телевизора на пульт от приставки и нажимаем ту кнопку на пульте телевизора, которой мы хотим обучить пульт от приставки (это показано на Рис. 2).
4. Светодиод на пульте от приставки моргнет 3 раза и загорится.
5. Обучаем следующую кнопку.
6. Для сохранения всех настроек нажимаем кнопку SET. Красный светодиод на пульте должен потухнуть.

Блок TV состоит из:

- Включение / Выключение (голубая кнопка);
- Кнопки управления уровнем громкости (+ / -);
- Кнопка отключения звука MUTE;
- Кнопка переключения режима телевизора TV / AV;
- Кнопка установки функций SET.



Пример:

Для реализации функции выключения телевизора с помощью пульта от приставки необходимо: Зажимаем кнопку SET из блока TV на пульте от приставки на 2-3 секунды. Нажимаем голубую кнопку в блоке TV пульта от приставки. Направляем пульт от телевизора на пульт от приставки. Нажимаем кнопку выключения телевизора на пульте от телевизора. Для сохранения нажимаем SET из блока TV на пульте от приставки.