


Настройка беспроводной Wi-Fi системы TP-Link Deco M4


В комплекте присутствуют два равноправных устройства. Для настройки системы включаем питание в любое устройство и подключаем Ethernet-кабель в любой из двух портов. Порты поддерживают скорость до 1 Гбит/с. Оставшийся свободный порт можно использовать для проводного подключения. Доступ к сети Интернет появится сразу, но дополнительно необходимо настроить беспроводную сеть.

Web-интерфейс отсутствует. Управление и настройка системы осуществляется через специальное приложение для мобильных устройств — TP-Link Deco. Скачиваем приложения с [Play Маркет](#) для устройств на базе Android или с [App Store](#) для устройств на базе iOS.


Подключаем мобильное устройство к открытой беспроводной сети TP-Link Deco. После запуска приложения необходимо пройти регистрацию — указываем собственную электронную почту и придумываем пароль. Завершаем регистрацию, нажав на соответствующую кнопку в ответном письме, которое придёт на почту. Входим в приложение с новыми регистрационными данными.

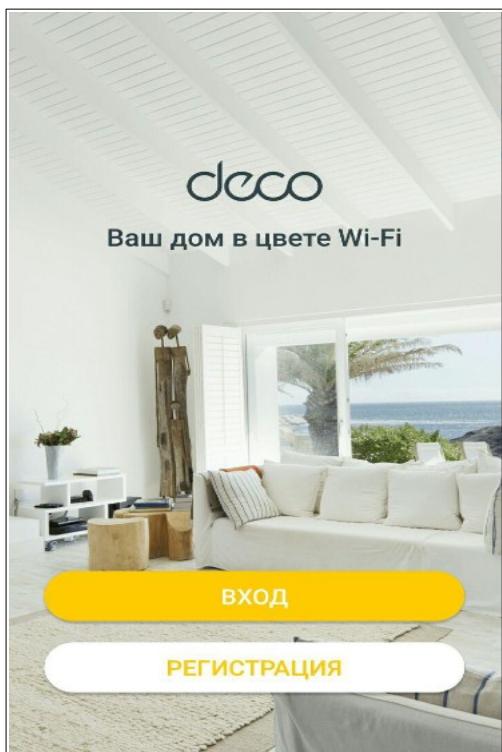


Выбираем тип используемого устройства — M4.

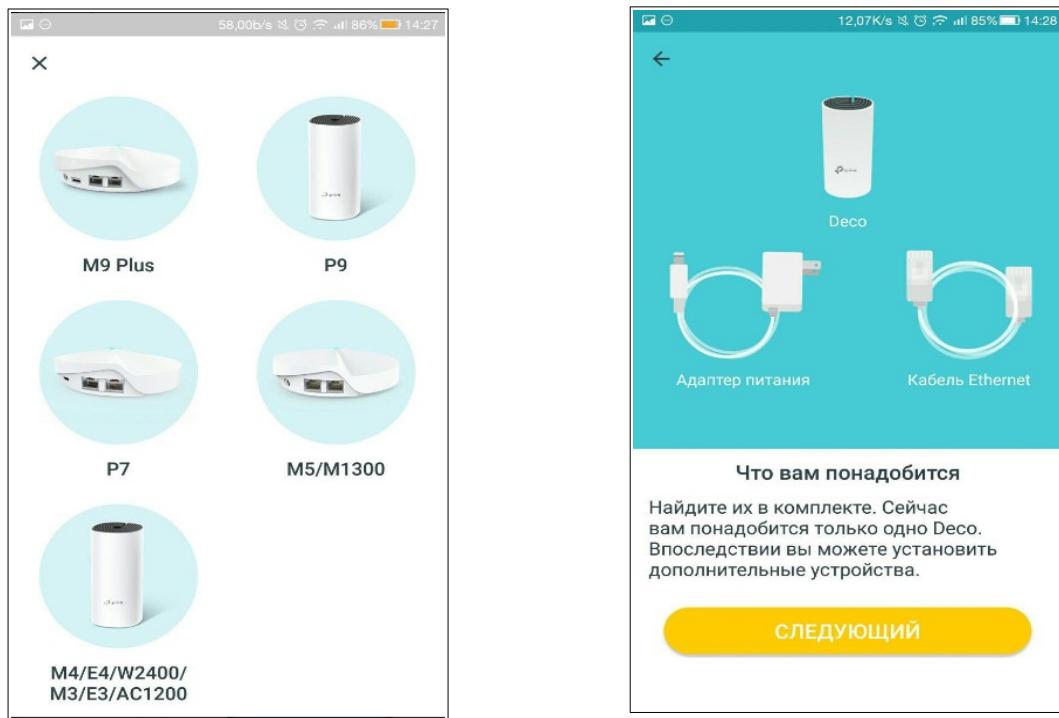


Далее следуем указаниям приложения по установке устройства.

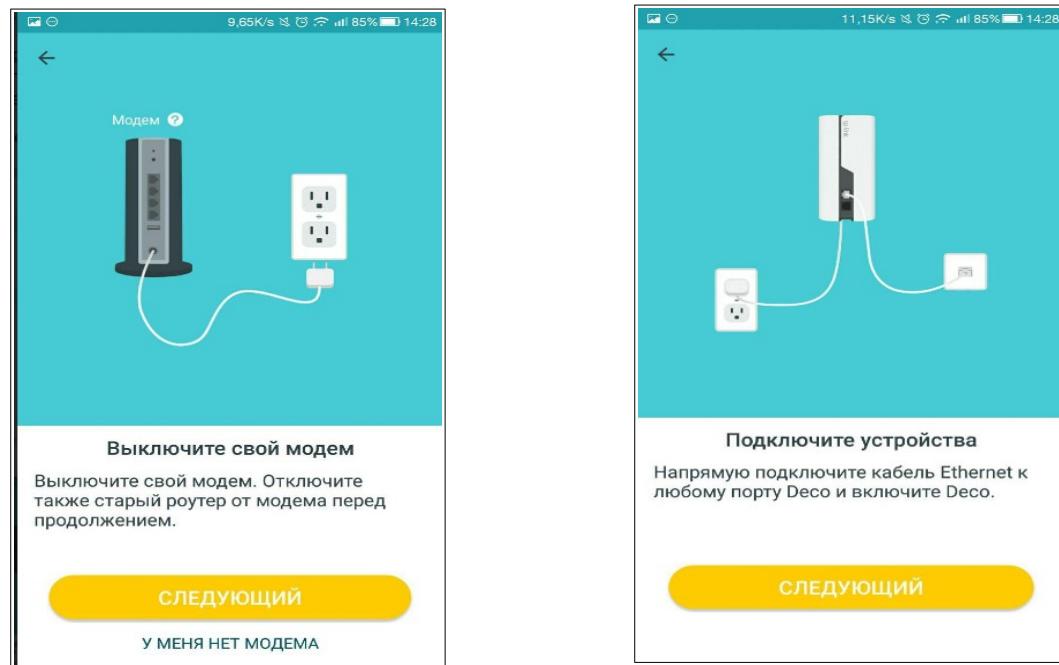


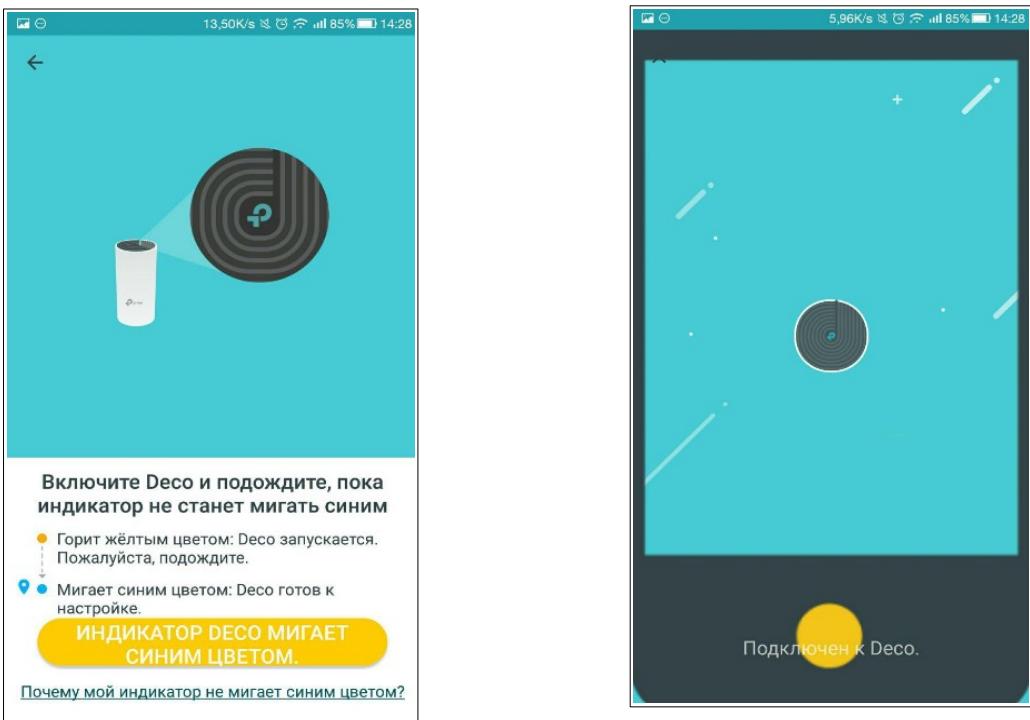


Указываем место установки устройства.

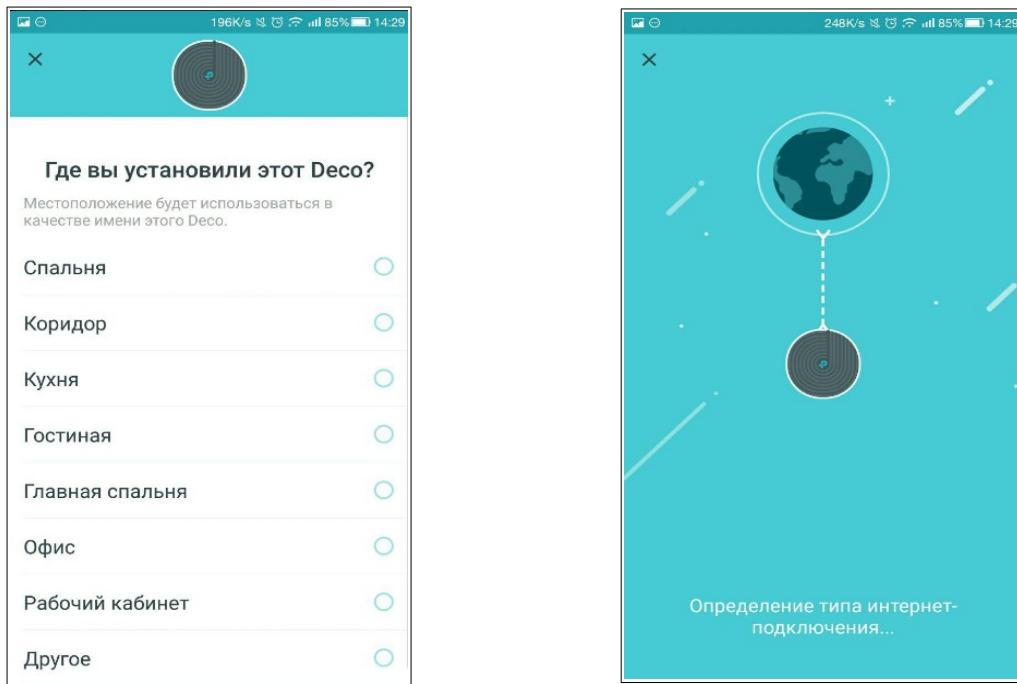


Тип подключения выбираем «Динамический IP-адрес».

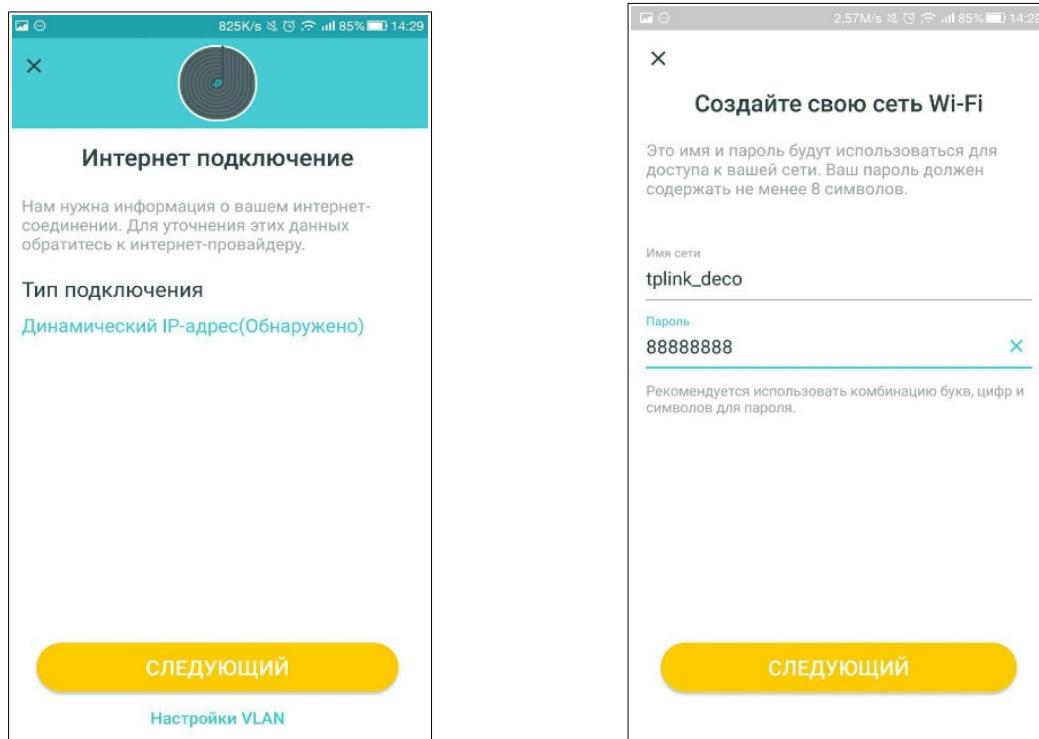

Создаем Wi-Fi-сеть — придумываем имя сети и пароль. Система автоматически определяет, в каком диапазоне (2,4 ГГц или 5 ГГц) будут работать Ваши устройства.

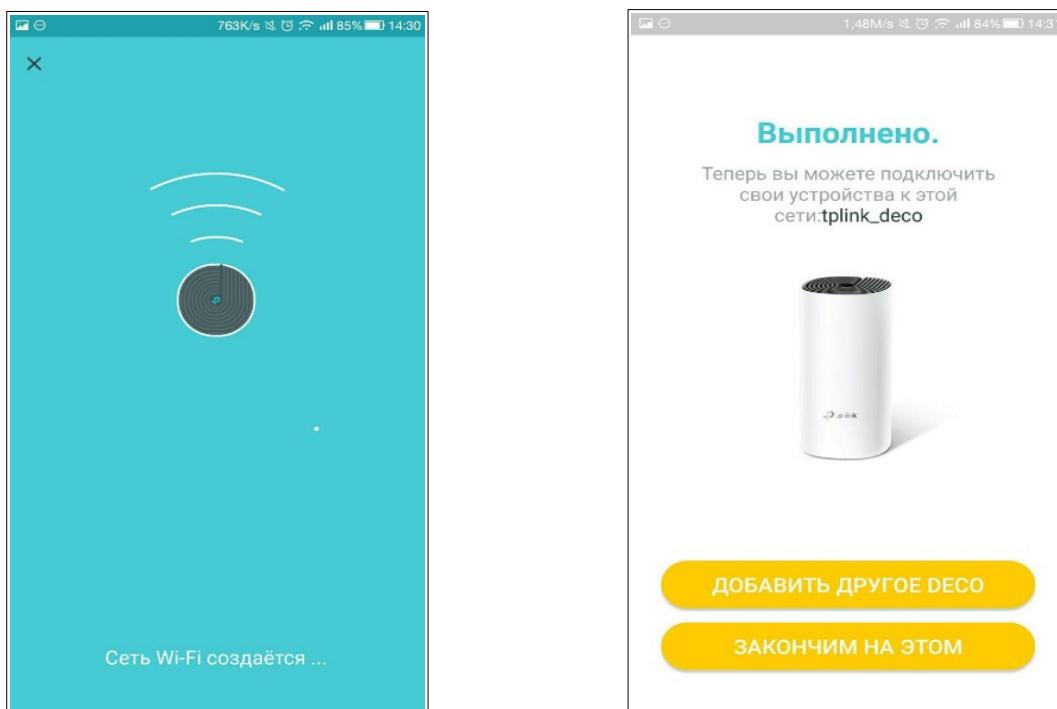

Завершаем настройку подключения — теперь можно полноценно пользоваться доступом к сети Интернет.

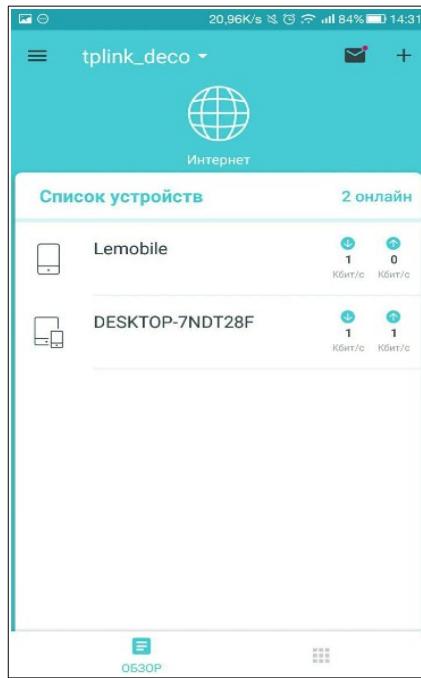

Для добавления дополнительного устройства устанавливаем его на некотором расстоянии (к примеру, в другой комнате) и включаем питание. На главном экране нажимаем «+» и выбираем модель устройства:



Далее настройки повторяются как в случае с первым устройством.